Dell™ E170S/E190S フラットパネルカラーモニターユーザーズガイド

モニターについて

モニターのセットアップ

モニターの調整

問題を解決する

メモ、注意、警告

このガイドには、アイコンが先頭に付いた文章があります(一部については太字で示されています)。これらの文章は、メモ、注意、警告を表します。

✓ メモ: コンピュータシステムをより有効に利用するための大切な情報を示します。

注意:ハードウェア損傷やデータ損失の可能性を示し、この問題を回避する方法を説明します。

↑ 書告: 「警告」の内容は、物体への被害、人物への危害、または死亡の可能性があることを示しています。

警告には、表記方法が異なるものやアイコンがないものもあります。この場合、警告の特別な表記法が認可機関により義務づけられています。

本書に記載されている事項は事前通告なしに変更されることがあります。 ⑥ 2009 すべての著作権は Dell™Inc にあります。

Dell™ Inc.の書面による承諾書なしに本書を複製することは、いかなる方法といえども、固く禁止します。

本文における商標の使用: Dell および DELL のロゴは、Dell Inc. の登録商標です。Microsoft および Windows は米国あるいは他の国々で Microsoft Corporation の商標または登録商標です。ENERGY STARは、米国環境 保護局の登録商標です。ENERGY STARのパートナーとして、Dell Inc. は本製品をエネルギー効率に関するENERGY STARのガイドラインに準拠させています。

本書に引用される他の登録商標や商標名はその商標や商標名を有する企業もしくは製品に所属します。Dell™ IncはDell Incに所属しない全ての登録商標及び商標名の所有権についてはこれを放棄します。

型名 E170Sb/E170Sc/E190Sb/E190Sf

2009年3月 改定. A01


モニターについて

Dell™ E170S/E190S フラットパネルモニター ユーザーガイド

- パッケージ内容
- 主な特徴
- パーツおよび制御機能の説明
- <u>モニター仕様</u>
- プラグ・アンド・プレイ機能
- LCD モニタの品質と画素ポリシー
- <u>
 ♪ンテナンス・ガイドライン</u>

パッケージ内容

このモニタには、下図に示すアイテムが同梱されています。すべてのアイテムが揃っていることを確認し、万一不足しているものがある場合は Dell までお問い合わせください。

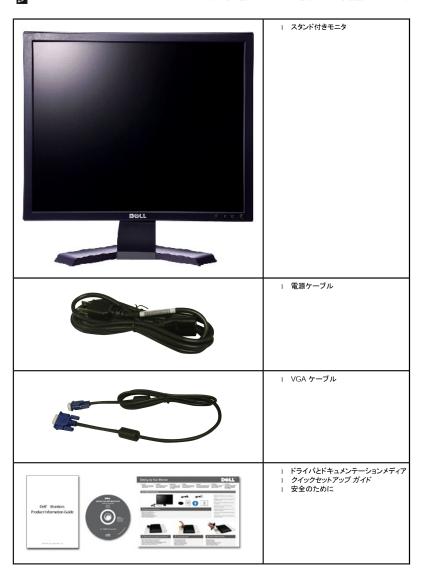

主な特徴

E170S/E190S フラットパネルディスプレイには、AM-TFT 液晶ディスプレイ技術を使用しています。モニターの主な特徴は以下のとおりです。

- E170S: 17 インチ (432.7 mm) ディスプレイ。1280 x 1024 の高解像度に加え、低解像度のフルスクリーン表示をサポート
- E190S: 19 インチ (482.2 mm) ディスプレイ。1280 x 1024 の高解像度に加え、低解像度のフルスクリーン表示をサポート
- 座っていても、立っていても、横に動いても見ることができる広視野角ディスプレイ
- 傾斜調整機能
- 取り付けを自由に行える取り外し可能なペデスタルおよび VESA (Video Electronics Standards Association) 100mm マウントホール
- プラグ・アンド・プレイ機能 (お使いのシステムでサポートされている場合のみ)
- OSD 調整機能による簡単なセットアップと最適化
- INF ファイル、ICM ファイルと製品ドキュメントが含まれたソフトウェアとドキュメンテーション CD
- Energy Star 準拠の省エネ機能
- セキュリティロックスロット
- EPEAT Gold 認定
- ハロゲン低減
- 資産管理に最適

パーツおよび制御機能の説明

前面図



前面図

フロントパネルの制御機能

ラベル	説明	_
1	メニュー選択ボタン	
2	明るさ コントラスト/ダウン(-) ボタン	
3	自動調節/アップボタン	
4	電源ボタンオン/オフボタン(インジケータ付き)	

背面図



背面図

_		
	ラベル	
1	Dell Soundbar 搭載ブラケット	オプションの Dell Sound Bar の接続用です。
2	セキュリティ ロック スロット	モニタの安全のためのロック接続用です。
3	スタンド取り外しボタン	押してスタンドを解放します。
4	VESA 搭載ホール(100mm - 接続されたスタンドの後ろ)	モニタ搭載用に使用します。
5	バーコード シリアル番号ラベル	テクニカル サポートのために DELL に問い合わせる場合にこのラベルを参照してください。
6	監査機関評価ラベル	監査機関の承認を一覧にしてあります。
7	ケーブルホルダー	ケーブルホルダーを使用してケーブルをまとめ、きちんと整えること ができます。

側面図



底面図



底面図

ラベル	說明
1	AC 電源コードコネクタ
2	VGA コネクタ

モニター仕様

パワーマネージメントモード

お使いのコンピュータに VESA の DPMS™ 準拠ディスプレイカードやソフトウェアがインストールされている場合、モニターを長時間使用しないと、自動的に消費電力を抑えます。これは省電力モードと呼ばれています*。 キーボードやマウス、その他の入力デバイスからの入力信号を検知すると、モニターは自動的に通常の動作に戻ります。以下の表は、消費電力および自動省電力機能の信号の一覧です。

E170S

VESA モード	水平同期信号	垂直同期信号	ビデオ	電源インジケー タ	消費電力
通常動作	アクティブ	アクティブ	アクティブ	緑	25 W (最大)
					17 W (標準)
アクティブオフモード	非アクティブ	非アクティブ	非表示	黄色	1 W 以下
電源オフ	-	-	-	オフ	0.5 W 以下

E190S

VESA モード	水平同期信号	垂直同期信号	ピデオ	電源インジケー タ	消費電力
通常動作	アクティブ	アクティブ	アクティブ	緑	25 W (最大)
					19 W (標準)
アクティブオフモード	非アクティブ	非アクティブ	非表示	黄色	1 W 以下
電源オフ	-	-	-	オフ	0.5 W 以下


✓ メモ: このモニタは ENERGY STAR® に準拠しています。



✓ メモ: モニターからメインケーブルを外した場合のみ、オフモード時に消費電力がゼロになります。

ピンの割り当て

VGA コネクタ



ピン番号	接続する信号ケーブルの 15 ピンコネクタ
1	ビデオ信号 - 赤
2	ビデオ信号 - 緑
3	ビデオ信号 - 青
4	GND
5	自己診断テスト
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	PC 5V/3.3V
10	GND-sync
11	GND
12	DDC データ
13	水平同期信号
14	垂直同期信号
15	DDC クロック信号

フラットパネルの仕様

: デル	E170S	E190S
クリーンタイプ	AM-TFT 液晶ディスプレイ	AM-TFT 液晶ディスプレイ
ネルタイプ	TN	TN
クリーン寸法	17 インチ (17 インチ対角表示領域)	19 インチ (19 インチ対角表示領域)
『りセット表示領域:		
横	337.9 mm (13.3 インチ)	376.3 mm (14.8 インチ)
統	270.3 mm (10.6 インチ)	301.1 mm (11.8 インチ)
ットピッチ	0.264 mm	0.294 mm
野角	160° (上下) 標準、160° (左右) 標準	160° (上下) 標準、160° (左右) 標準
度	250 cd/m ² (typ)	250 cd/m ² (typ)
ントラスト比	800:1 (標準)	800:1 (標準)
面コーティング	反射防止ハードコーティング(3H)	反射防止ハードコーティング(3H)
ヾックライト	2 CCFL バックライト	2 CCFL バックライト
5答速度	5ms 標準パネル (グレイーグレイ)	5ms 標準パネル (グレイーグレイ)
数	16.7 百万色	16.7 百万色
域	85 %*	85 %*
E170S/E190S カラーガモット (標準) は CIE1976	(85%) とCIE1931 (72%) を基にしています。	

解像度

モデル	E170S/E190S
水平スキャン範囲	30 kHz ~ 81 kHz(自動)
垂直スキャン範囲	56 Hz ~ 76 Hz(自動)
最大プリセット解像度	1280x1024 (60 Hz)

プリセットディスプレイモード

E170S/E190S

ディスプレイモード	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	ピクセルクロッ ク(MHz)	同期極性 (水平/垂直)
VGA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VGA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+

電気的仕様

モデル	E170S/E190S
ビデオ入力信号	アナログRGB: 0.7 V +/-5%、75 オーム入力インピーダンス
同期入力信号	個別水平および垂直、 3.3V Cmos または 5V TTL レベル、プラスまたはマイナス同期。
AC 入力電圧/周波数/電流	100 ~ 240 VAC / 50-60 Hz / 1.6A (RMS) 最大。
iso サージ電流流入	120V: 40A (最大) 240V: 60A (最大)

物理的仕様

モデル		E170S	E190S
コネクタター	रि	ı D-SUB: 青いコネクタ	ı D-SUB: 青いコネクタ
信号ケーブ	『ルタイプ	 D-Sub: 15 ピン、アナログ(取り外し可能)、出荷時は モニターに接続されています。 	 D-Sub: 15 ピン、アナログ(取り外し可能 ニターに接続されています。
寸法(スタ	ンド込み)		
高さ	5	380.6 mm (14.98 インチ)	411.2 mm (16.19 インチ)
幅		374.5 mm (14.74 インチ)	412.7 mm(16.25 インチ)
奧行	5 ≥	136.9 mm (5.39 インチ)	144.4 mm (5.67 インチ)
寸法 (スタ	ンド未装着)		
高さ	,	307.0 mm (12.09 インチ)	337.7 mm (13.30 インチ)
幅		374.5 mm (14.74 インチ)	412.7 mm (16.25 インチ)
奧行	ਹੁੰ ਣ	59.0 mm (2.32 インチ)	59.0 mm (2.32 インチ)
スタンドの	寸法		
高さ	,	297.15 mm (11.70 インチ)	312.5 mm (12.30 インチ)

	幅	275 mm (10.83 インチ)	291.6 mm (11.48 インチ)
	奥行き	136.9 mm (5.39 インチ)	144.4 mm (5.67 インチ)
##			
	重量 (パッケージを含む)	5.21 kg (11.5 lb)	6.27 kg (13.79 lb)
	モニタおよびスタンドパーツの重量	4.31 kg (9.5 lb)	5.06 kg (11.13 lb)
	重量 (スタンド組み立て部品を含まない) (壁取り付け または VESA 取 り付けに配慮してケーブルはありません)	3.04 kg (6.7 lb)	3.94 kg (8.67 lb)
	スタンド組み立て部品の重量	0.91 kg (2.01 lb)	0.97 kg (2.13 lb)

設置環境

モデル	E170S	E190S
温度:		
運転時	5° ~ 35°C (41° ~ 95°F)	5° ~ 35°C (41° ~ 95°F)
非運転時	保管時:-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) 輸送時:-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)	保管時:-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) 輸送時:-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
星度:		
運転時	10% ~ 80% (結露なきこと)	10% ~ 80% (結露なきこと)
非運転時	保管時:5% ~ 90% (結露なきこと) 輸送時:5% ~ 90% (結露なきこと)	保管時:5% ~ 90% (結露なきこと) 輸送時:5% ~ 90% (結露なきこと)
5 抜:		
運転時	3,048 m (12,000 ft) 最大	3,048 m (12,000 ft) 最大
非運転時	9,144 m (40,000 ft) 最大	9,144 m (40,000 ft) 最大
熟放散	86.2 BTU/時 (最大) 58.6 BTU/時 (標準)	86.2 BTU/時 (最大) 65.5 BTU/時 (標準)

プラグ・アンド・プレイ機能

このモニターは、あらゆるブラグアンドブレイ対応システムでご利用いただけます。モニターは、DDC(ディスプレイデータチャネル)プロトコルを使用して EDID(拡張ディスプレイ認識データ)をコンピュークシステムに自動的に出力するため、システムが自動設定され、モニタ設定が最適化されます。ユーザーは必要に応じて異なる設定を選択できますが、多くの場合、モニタの設定は自動的に行われます。

LCDモニタの品質と画素ポリシー

LCDモニタ製造プロセスの間、1つ以上の画素が不変状態で固定されるのは珍しい状況ではありません。きわめて小さな暗いまたは明るい変色スポットとして、固定画素が表示されるだけです。ピクセルが残ってしまう状態を「プライトドット」と呼びます。ピクセルが黒くなった状態を「ダークドット」と呼びます。

ほとんどの場合、これらの固定画素が見えることはめったになく、ディスプレイの品質または使い勝手を損なうものではありません。1~5の固定画そのあるディスプレイは正常であり、基準内に入ってい るとみなされています。詳細については、Dellサポートサイト: support.dell.com を参照してください。

メンテナンス・ガイドライン

モニターのお手入れ

★書告: モニターを掃除する時には、安全にお使いいただくためにを良く読んで指示にしたがってください。

警告: モニターを掃除するときには、モニターの電源コードをコンセントから抜いてください。

最高の動作を得るために、開梱、清掃、および移動時には、以下に従ってください。

- 本ディスプレイは静電防止対策を施していますので、汚れを取る際には、柔らかい、清潔な布を軽く水に濡らして拭いてください。可能な場合、静電防止コーティング用の特別な布か溶液を使用してください。ペンジン、シンナー、アンモニア、表面の粗い布や圧搾空気などは使用しないでください。
 ブラスチック部分は軽く水で濡らした暖かい布で拭いてください。ブラスチック部分に乳白状の薄膜を作るので、洗剤は一切使用しないでください。
 モニターを箱から取り出すと白い粉が付着している場合がありますので布で拭き取ってください。
 暗い色のモニターはキズが付くと白く擦り切れたようになり、このキズは明るい色のモニターよりも目立ちますので取り扱いによりご注意ください。
 モニタの画質を最高に維持するには、常に変化するスクリーンセーバーをご使用になり、使用しないときにはモニタを切ってください。

<u>目次へ戻る</u>

付録:

Dell™ E170S/E190S フラットパネルモニター ユーザーガイド

- <u>注意:安全のしおり</u>
- FCC規定 (米国のみ) およびその他の規定
- Dell に問い合わせ

注意:安全のしおり



↑ 書告:このガイドで指定されている コントロール、調整機能、または手順 以外のものを使用する場合、感電、電気・機械上の危険性にさらされる恐れがあります。

安全のための注意については、「安全のために」をお読みください。

FCC規定 (米国のみ) およびその他の規定

FCC規定およびその他の規定については、www.dell.com/regulatory compliance の適合規定サイトをご覧ください。

Dell に問い合わせ

米国内のお客様専用サポートダイヤルは、800-WWW-DELL (800-999-3355) です。

✓ メモ: インターネット接続環境をお持ちでない場合は、請求書、送り状、またはDellの製品カタログに記されている連絡先までお問い合わせください。

Dell では様々なオンラインサービスやサポートコールサービスなどのサービスオブションをご提供しております。 ただし、国や製品によっては、ご利用になれない場合もございますのでご了承ください。 販売、技術サポートやカスタマーサービスに関するお問い合わせは、以下の手順で行ってください。

- 1. support.dell.comにアクセスしてください。
- 1. support.dell.comicアクセスしてくてきい。 2. ページ下部のChoose A Country/Region(**国・地域を選択**してください。 3. ページ下のContact Us(**お問い合わせ**)ボタンをクリックしてください。 4. ご希望のサービスまたはサポートのリンクを選択してください。 5. ご希望の連絡方法を選択してください。

目次へ戻る

モニターのセットアップ

Dell™ E170S/E190S フラットパネルモニター

Dell™のデスクトップコンピュータ、または、Dell™のポータブルコンピュータの使用で、インターネットの接続がある場合

- 1. http://support.dell.com を訪問し、サービスタグを入力し、画像カードに最新のドライバーをダウンロードします。
- 2. インストールを完了したら、もう一度解像度を 1280x1024 に設定してみます。

▶¥ モ:もし解像度を 1280×1024 に設定できない場合は、解像度をサポートできるグラフィクアダプターを求める為に、Dell™に連絡してください。

<u>目次に戻る</u>

モニターのセットアップ

Dell™ E170S/E190S フラットパネルモニター

Dell™以外のデスクトップ、ポータブル コンピュータ、グラフィックカードの場合

- 1. デスクトップ上で右クリックし、Properties(プロパティ)を選択します。
- 2. Settings(設定)タブを選択します。
- 3. Advanced(アドバンスト)を選択します。
- 4. ウインドーの最上端の記述を見て、グラフィックカードのベンダーを確認します。(例えば、NVIDIA, ATI, Intel)。
- 5. グラフィックカードの各ペンダーのウェブサイトで、最新のドライバーをダウンロードします (例えば、 $\frac{\text{http://www.ATI.com.}}{\text{http://www.NVIDIA.com}}$)。
- 6. インストールを完了したら、もう一度解像度を 1280x1024 に設定してみます。

▼ まもし解像度を 1280×1024 に設定できない場合は、コンピュータのメーカーと連絡してください。または、1280×1024 の解像度をサポートできるグラフィックアダプターを購入してください。

<u>目次に戻る</u>


モニターの調整

Dell™ E170S/E190S フラットパネルカラーモニターユーザーズガイド

- 正面パネルボタンを使う
- OSD メニューを使う
- 最高解像度を設定する
- サウンドバー (オプション)を使う
- 傾斜機能の使い方

正面パネルボタンを使う

モニタ正面にあるコントロールボタンを使ってイメージを表示する特徴を調整することができます。これらのボタンを使ってコントロールを調整すると、それに伴い OSD に特徴の数字が表示されます。

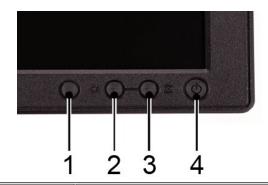

А		「メニュー」ポタンを使って、画面上表示(OSD)を開き、機能アイコンを選択し、メニューおよびサブメニューを終了し、次にOSDを終了します。 メニューシステムに ください。
В	y=1-	「輝度」および「コントラスト」コントロールメニューに直接アクセスするには、このボタンを称します。
	☼ —	
	輝度/コントラストホットキー	
B C	(- +)	これらのボタンを使って、OSDの項目(幅の減少/増加)を調整します。
	- および + ボタン	メモ : + または - ボタンを押し下げることによって、自動スクロール機能を有効にできます。
С	-	このボタンを使って、自動設定および調整を有効にします。 モニターが電流入力を自己調整するときに、スクリーン上に次のダイアログボックスが表示されます。 自動制整中・・・
	自動調整	日期調金甲…
		自動調整・ボタンを使って、モニターが入力ビデオ信号に対して自己調整できます。「自動調整」を使った後、OSDの「ピクセル・クロック」と「フェーズ」コントローをさらに調整できます。
		メモ : 自動調整は、有効ビデオ入力信号または付属ケーブルがない状態でボタンを押した場合には、発生しません。
D		緑のLEDは、モニターがオンで、完全に機能していることを表します。 黄色のLEDは、DPMS電源セーブ・モードを表します。
		電源ボタンは、モニターの電源のオン/オフを切り替えます。
	電源ボタンとインジケータ	

直接アクセス機能

機能	調整方式
自動調整	このボタンを使って、自動設定および調整を有効にします。 モニターが電流入力を自己調整するときに、スクリーン上に次のダイアログボックスが表示されます。
	自動調整中・・・
	自動調整・ポタンを使って、モニターが入力ビデオ信号に対して自己調整できます。「自動調整」を使った後、OSDの「ビクセル・クロック」と「フェーズ」コントロールを使って、モニターをさらに調整できます。
	メモ: 自動調整は、有効ビデオ入力信号または付属ケーブルがない状態でボタンを押した場合には、発生しません。
舞度/コントラスト	メニューをオフにしたまま・・・ボタンを押すと、「輝度」と「コントラスト」調整メニューが表示されます。
	「輝度」機能は、フラットパネルのルミナンスを調整します。
輝度/コントラスト	最初に「輝度」を調整し、さらに調整が必要な場合のみ、次に「コントラスト」を調整します。
終了	「+」は「輝度」を増し 「-」は「輝度」を下げます
輝度	「コントラスト」機能で、ディスプレイスクリーンの暗さと輝度の程度を調整します。
フントラスト 75	「+」は「コントラスト」を増し 「 - 」は「コントラスト」を下げます

オン スクリーン ディスプレイ (OSD) メニューの使い方

メニューシステムにアクセスする

1. メニューをオフにしたまま、「メニュー」ボタンを押してOSDシステムを開き、メインメニューを表示します。



- 機能アイコン B メインメニュー C メニューアイコン
- D サブメニュー名 解像度 Ε
- 2. および +ボタンを押して、機能アイコンを移動します。1つのアイコンから別のアイコンに移動するとき、機能メニューがハイライトされて、そのアイコンで表される機能または機能のグループ (サブメニュー)を反映します。モニター用に利用できる機能すべての完全リストは、下表を参照してください。
 3. 「メニュー」ボタンを一度押してハイライトされた機能を有効にし、・/+を押して目的のパラメータを選択し、メニューを押してスライドパーに入り メニューのインジケータに従って、または + ボタンを使用して変更を行います。
 4. 「メニュー」ボタンを一回押して、メインメニューに戻り、別の機能を選択するか、または「メニュー」ボタンを2回または3回押して、OSDを終了します。

アイコン	メニュー名 とサブメニ ュー	說明
*	終了	このメニューは、「メインメニュー」から終了するために使用されます。



|位置設定: ||「位置設定」で、モニター・スクリーンの表示領域を移動させます。

★平「水平」または「垂直」設定を変更する場合、選択/変更にあわせて、表示領域のサイズ、画像シフトを変更することはできません。★り値は「0」(-)です。最大値は「100」(+)です。

イメージ**設** 定:

自動調整[0"> コンピュータシステムで、起動時に新しいフラットパネルモニターを認識している場合でも、「自動調整」機能で、特定設定に使う表示設定を最適化できます。

}}}

周波数「フェーズ」および「周波数」調整で、モニターをお好みにより近く調整することができます。これらの設定は、「イメージ設定」を選択することで、メインOSDメニューからアクセスできます。

または + ボタンを使用して障害を調整します。最小: 0~最大: 100

フェーズ。「フェーズ」調整を使った結果がよくない場合、「ピクセル・クロック」調整を使い、次に「フェーズ」をもう一度使います。




メモ: この機能で、表示画像幅を変更できます。位置メニューの水平機能を使って、スクリーン上の表示画像をセンタリングします。



カラ一設定: 「カラ一設定」で、色温度および飽和度を調整します。



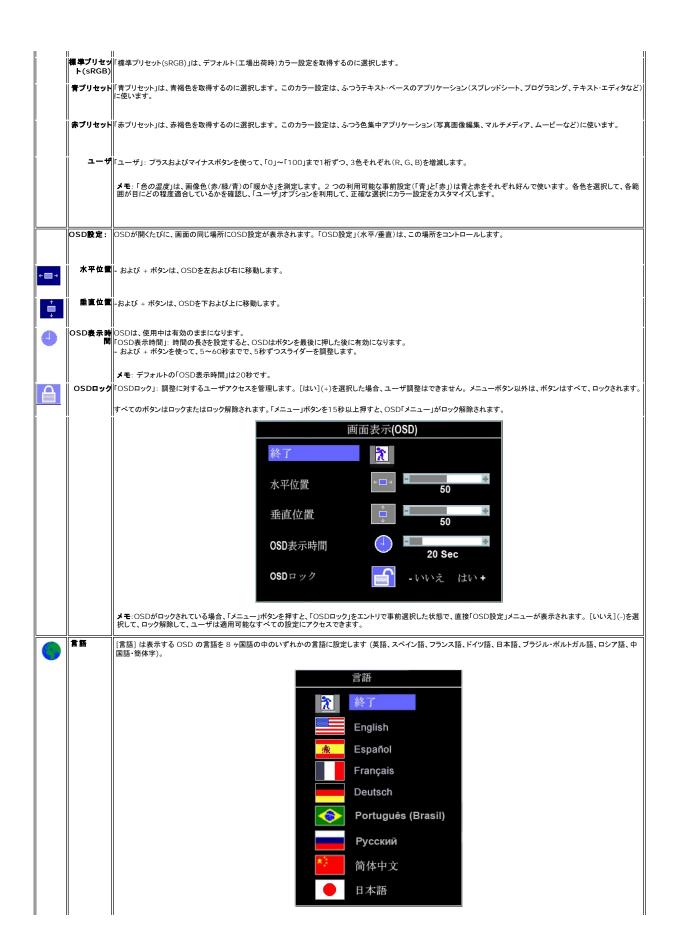

メモ: 選択された言語は、OSDの言語にのみ影響を与えます。コンピュータで実行されているソフトウェアには影響を与えません。



工場リセッ

「工場リセット」は設定を選択したグループの機能を工場出荷時事前設定値に戻します。



「終了」は「工場リセット」メニューを終了するために使用されます。

「全ての設定」に対して、すべてのユーザー調整可能設定は「言語設定」を除き一度で事前設定されます。

IR - この機能で、小さな画像残留が補正できます。

LCDコンディショニングを使用する: モニタで画像が固まった場合、LCD条件設定を選択し、残留画像を削除します。LCD条件設定機能の使用には、数時間が必要な場合があります。残留画像の程度がひどいものは焼付けとして知られ、LCD条件設定機能では、この焼付けを削除することができません。

注意: 残留画像に問題が発生した場合のみ、LCD条件設定を使います。

ユーザーが[LCDコンディショニングを使用する]を選択すると、下記の警告メッセージが表示されます:

この機能はまれに生じる残像を削減するのに役立ちます。 残像の度合いによりプログラムを実行するまで時間がかか ることがあります。 続行しますか? - いいえ はい +

注意: モニタのボタンをどれか押すと、LCD条件設定が終了できます。

LCD コンディショニングを実行中です。 モニタ上の任意のボタンを押すと、LCD コンディショニングをいつでも終了できます。

DDC/CI(ディスプレイデータチャンネル/コマンドインターフェイス)では、PCのソフトウェアアプリケーションを通してモニタパラメータ(輝度、色、パランスなど)を調整します。

「無効」を選択することで、この機能を無効にできます。 モニタのパフォーマンスを最大限に発揮するために、この機能を有効にしてください。

取入限に光押するにめた、この機能を有効にしていたさい。

PC アプリケーションを使用してディスプレイ設定を 調整する機能は無効になります。

DDC/CI機能を無効にしますか?

- いいえ はい **+**

メモ::ユーザーがDDC/CIに対して「無効」を選択すると、画面に警告メッセージが表示されます。必要に従って、「はい」または「いいえ」を選択できます。

OSD 警告メッセージ

メッセージ Dell 1X0S 現在の入力タイミングは、モニタのディスプレイでサポートされていません。 入力タイミングを 1280x1024@60Hz またはモニタ仕様で一覧された他のモニタタ イミングに変えてください。

これは、モニターがコンピュータから受信している信号と同期できないことを意味します。 モニターで使用するには、信号が高すぎるか、または低すぎます。このモニターで使用できる水平および垂直周 波数幅については、<u>仕様</u>を参照してください。 推奨モードは、1280 X 1024 @ 60Hzです。

ダメモ:モニターがビデオ信号を感知できない場合は、「Del™-自己テスト機能」ダイアログが別に表示されます。



警告メッセージが何も表示されないことがありますが、スクリーンには何も表示されません。これは、モニターがコンピュータに同期していないことも表しています。

詳細については、問題を解決するを参照してください。

最高解像度を設定する

モニタの最高解像度に設定されます。

- 1. デスクトップを右クリックして、プロパティを選択します。
- 2. **設定**タブを選択します。
 3. 画面解像度を 1280×1024 に設定します。
- 4. **OK**をクリックします。

オブションとして 1280×1024 がない場合は、グラフィック・ドライバを更新する必要があります。 コンピュータによっては、以下の手順のいずれかを完了してください。

Dellデスクトップまたはポータブル・コンピュータをご使用の場合:


o support.dell.comに進み、サービス・タグを入力し、グラフィックス・カードに最新のドライバをダウンロードします。

Dell以外のコンピュータ(ポータブルまたはデスクトップ)をお使いの場合:

- コンピュータのサポートサイトに進み、最新のグラフィックス・ドライバをダウンロードします。
- グラフィックス・カード・ウェブサイトに進み、最新のグラフィックス・ドライバをダウンロードします。

Dell サウンドバー(オプション)を使う

DellサウンドバーはDellフラットパネルディスプレイの取り付けに適した2つのチャンネルシステムから成っています。?サウンドバーには全体システム・レベルを調整する回転音量とオン/オフ・コントロー ル、電源表示用の青のLEDおよびオーディオ・ヘッドセット・ジャック2つが搭載されています。

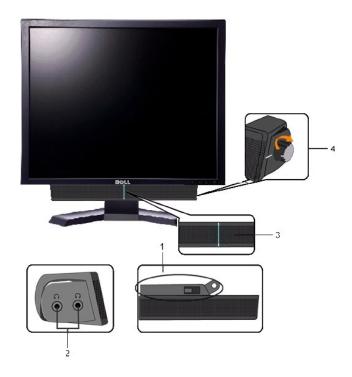


- 1. 取り付け機構
- ヘッドフォンジャック
 電源インジケータ
- 4. 電源/音量コントロール

傾斜機能の使い方

傾斜

装備された台座により、モニタは最も快適な角度に傾斜させることができます。

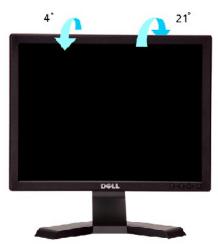

目次ページに戻る

モニターのセットアップ

Dell™ E170S/E190S フラットパネルモニター

重要:ディスプレイの解像度を 1280x1024 (最大) に設定してください。

Microsoft Windows® を使用する場合は、次の手順で、解像度を 1280x1024 にセットします。

- 1. デスクトップ上で右クリックし、Properties(プロパティ)を選択します。
- 2. Settings(設定)タブを選択します。
- 3. マウスの左ボタンを押すと、画面上のスライダーバーを右に移動して、スクリーンの解像度を 1280x1024 に設定します。
- 4. **OK**をクリックします。

オブションに 1280x1024 がない場合は、画像ドライバーをアップデートする必要があります。下記の記述から、使用しているコンピュータのの状況を選択し、指示に従ってください:

- 1: Dell™のデスクトップコンピュータ、または、Dell™のポータブルコンピュータの使用で、インターネットの接続がある場合
- 2: Dell™以外のデスクトップ、ポータブル コンピュータ、グラフィクカードの場合

日次に戻る

Dell™ E170S/E190S フラットパネルモニター

- ユーザーズガイド
- 重要:ディスプレイの解像度を 1280x1024 (最大) に設定してください。

本書に記載されている事項は事前通告なしに変更されることがあります。 ⑥ 2009 すべての著作権は Dell™ Inc にあります。

Dell™ Inc.の書面による承諾書なしに本書を複製することは、いかなる方法といえども、固く禁止します。

本文における商標の使用: Dell および DELL のロゴは、Dell Inc. の登録商標です。Microsoft および Windows は米国あるいは他の国々で Microsoft Corporation の商標または登録商標です。ENERGY STARは、米国環境保護局の登録商標です。ENERGY STARのパートナーとして、Dell Inc. は本製品をエネルギー効率に関するENERGY STARのガイドラインに準拠させています。

本書に引用される他の登録商標や商標名はその商標や商標名を有する企業もしくは製品に所属します。Dell™ IncはDell Incに所属しない全ての登録商標及び商標名の所有権についてはこれを放棄します。

型名 E170Sb/E170Sc/E190Sb/E190Sf

2009年3月 改定. A01


モニターを設定する

Dell™ E170S/E190S フラットパネルモニター ユーザーガイド

- スタンドを取り付ける
- モニターを接続する
- ケーブルを調整する±ニターへのSoundbar(オプション)の取り付け
- <u>スタンドを取り外す</u>

スタンドを取り付ける

✓ メモ: モニターが工場から出荷されるときは、スタンドは取り外されています。

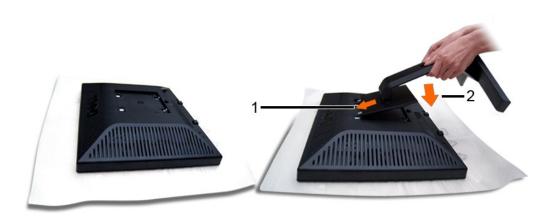

モニタカバーを外し、モニタをその上に設置します。

- 1. スタンド上部にある2つのタブをモニタ背面の溝に合わせます。
- 2. モニタの取り付け部分とスタンドの高さがちょうど合うように、スタンドを下げてください。

モニターを接続する

★書告: このセクションで手続きをはじめる前に、安全指示書にしたがってください。

以下の手順にしたがってコンピュータにモニターを接続します。

- 1. コンピューターの電源を切り、電源ケーブルのブラグをコンセントから抜きます。 2. 青 (アナログ VGA) のディスプレイ コネクターケーブルをコンピュータ背面の対応するビデオポートに接続してください。

VGA(青)ケーブルの接続



✓ メモ: 画像は説明用のものです。実際にご使用になるコンピュータと外観が異なる場合があります。

VGA ケーブルを接続した後は、次の手順に従ってモニターの設定を完了してください。

- コンピューターとモニターの電源コードを近くにあるコンセントに差し込みます。
 モニターおよびコンピュータの電源を入れます。 モニターに画像が表示されれば、設定作業は完了です。画像が表示されない場合は、トラブルシューティングを参照してください。

ケーブルを調整する



モニターおよびコンピュータに必要なケーブルすべてを取り付けた後、(<u>モニターを接続する</u>を参照)上記のとおり、ケーブル管理スロットを使って、すべてのケーブルを整理します。

モニターへのSoundbar(オプション)の取り付け



- 1. モニタの背面を表に向け、下のほうにある 2 つのツメを Soundbar の 2 つのスロットにはめ込みます。
- 2. 固定されるまで Soundbar を左にスライドさせます。
- 3. Soundbar に DC 電源のコネクタを接続します。
- 4. 緑色のステレオミニプラグの一方の端を Soundbar の背面に差し込み、もう一方の端をコンピュータのオーディオ出カジャックへ差し込みます。

★意: Dell サウンドバー以外のデバイスと一緒に使用しないでください。

スタンドを取り外す

モニターのパネルを柔らかい布やクッションの上に置き、LCD取り外しボタンを押し下げて、スタンドを取り外します。



✓ メモ:スタンドを取り外している間LCDスクリーンに傷が付かないように、モニターをきれいな表面に置いてください。

<u>目次へ戻る</u>

問題を解決する

Dell™ E170S/E190S フラットパネルモニター ユーザーガイド

- 自己テスト
- 内蔵診断テスト
- 一般的な問題
- 製品固有の問題
- Soundbar (オプション)のトラブルシューティング


★書告: この章の作業を始める前に、安全にお使いいただくためにに従ってください。

自己テスト

お使いのモニターには、自己テスト機能が装備され、適切に機能しているかどうかを確認できます。 モニターとコンピュータが適切に接続されていて、モニタースクリーンが暗い場合は、次の手順でモニター自己テストを実行してください:

- 1. コンピュータとモニター両方の電源をオフにする。
- 2. コンピュータの後ろかビデオ・ケーブルを外す。自己テストが適切に運用できるようにするには、コンピュータの背面からアナログ(青コネクタ)ケーブルを外します。
- 3. モニターの電源をオンにする。

モニターがビデオ信号を感知できない場合は、(黒背景に対して)[Dell'™-自己テスト機能]ダイアログボックスが別に画面上に表示されます。自己テスト・モードでは、電源LEDが緑になります。また、選択した入力によって、下に表示されるダイアログの1つが画面上をスクロールし続けます。

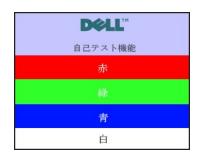

- 4. ビデオ・ケーブルが外されているか、または破損している場合、通常システムの運転中、このボックスが表示されます。 5. モニターの電源をオフにして、ビデオ・ケーブルを再接続し、次にコンピュータとモニター両方の電源をオンにします。


前の手順を行った後もモニター・スクリーンに何も表示されない場合、ビデオ・コントローラおよびコンピュータ・システム、およびモニターが適切に機能していることをチェックしてください。

内蔵診断テスト

このモニタには内蔵診断テストツールが付いています。このツールを使って、スクリーンの異常がモニタに由来するものであるのか、あるいはコンピュータとビデオカードに由来するものであるのかを確認することができます。

内蔵診断テストを実行するには:

- 画面がきれいであること(または、画面の表面に塵粒がないこと)を確認します。
 コンピュータの後ろかピデオ・ケーブルを外します。モニターが自己テストモードに入ります。
 メニュー (ボタン 1) キーと + (ボタン 3) キーを 2 秒間押し続けます。? グレイの画面が表示されます。

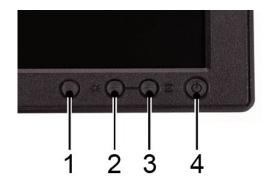

- 4. 画面に異常がないか、慎重に検査します。
 5. 正面パネルの + (ポタン 3) キーを再度押します。画面の色が赤に変わります。
 6. ディスプレイに異常がないか、検査します。
 7. ステップ5と6を繰り返して、緑、青、白い色の画面についてもディスプレイを検査します。

白い画面が表示されると、テストは完了です。終了するには、もう一度 + (ボタン 3) を押してください。

内蔵診断テストツールを使っても異常が見られない場合は、モニタは正常に作動していることになります。ビデオカードとコンピュータを調べてください。

OSD 警告メッセージ

OSD関連の問題については、<u>OSD 警告メッセージ</u>をお読みください。

一般的な問題

モニターに関する一般的な問題についてまとめた表を以下に示します。

一般的な症状	発生する問題	解決方法
画像なし/ 電源LED オフ	画像が表示されない	 ビデオケーブルがモニターに完全に接続されていることを確認してください。 電源コードがコンセントに完全に挿入されていることを確認してください。 電源ボタンが完全に押されていることを確認してください。
画像なし/ 電源LED オン	画像が表示されない、モニターの画面が明るくならない。	 OSDで、明るさとコントラストを調整してください。 モニターの自己診断機能チェックを実行してください。 ビデオケーブルコネクタのビンが曲がったり、折れたりしていないか確認してください。 内蔵診断テストを実行します。
フォーカスのずれ	不鮮明な画像、ブレ、ゴースト	 OSD で自動調整を実行してください。 OSDで位相とピクセルクロックを調整してください。 ビデオ延長ケーブルは使用しないでください。 モニターを初期設定にリセットしてください。
画像の揺れ	画像が歪むまたは揺れる	 OSD で自動調整を実行してください。 OSDで位相とピクセルクロックを調整してください。 モニターを初期設定にリセットしてください。 設置環境に問題がないことを確認してください。 別の場所にモニターを設置し、テストしてください。
ドット欠け	液晶画面に黒い点が出る	 電源を切った後、入れ直してください。 液晶は技術上、ドット欠けは避けられないものですのでご了承ください。 内蔵診断テストを実行します。
ドットの常時点灯	液晶画面に明るい点が出る	 電源を切った後、入れ直してください。 液晶は技術上、ドット欠けは避けられないものですのでご了承ください。 内蔵診断テストを実行します。
明るさの問題	画像が暗すぎる、または明るすぎる	 モニターを初期設定にリセットしてください。 OSD で自動調整を実行してください。 OSDで、明るさとコントラストを調整してください。
画の歪み	画面が正しく中央に表示されない。	 1 モニターを初期設定にリセットしてください。 1 OSDで自動調整を実行してください。 1 OSDで、明るさとコントラストを調整してください。
水平/垂直線	画面に 1 本以上の線が表示される	 1 モニターを初期設定にリセットしてください。 1 OSD で自動調整を実行してください。 1 OSDで位相とピクセルクロックを調整してください。 1 モニターの自己診断機能チェックを実行して、これらの線が自己診断モードでも表示されるが 1 ビデオケーブルコネクタのピンが曲がったり、折れたりしていないか確認してください。

同期の問題	画面にスクランブルがかかる、途切れる	1 モニターを初期設定にリセットしてください。 1 OSD で自動調整を実行してください。 1 OSDで位相とピクセルクロックを調整してください。 1 モニターの自己診断機能チェックを実行して、自己診断モードでもスクランブルがかかるかと 1 ビデオケーブルコネクタのピンが曲がったり、折れたりしていないか確認してください。 1 セーフモードでコンピュータを再起動してください。
安全に関する問題	煙や火花が出る	トラブルシューティングは一切行わないで下さい。早急にDellまでご連絡ください。
断続的な問題	モニタが断続的に動作しなくなる	 ビデオケーブルがモニターに完全に接続されていることを確認してください。 モニターを初期設定にリセットしてください。 モニターの自己診断機能チェックを実行して、自己診断モードでも同様の問題が見られるか
色抜けがある	画像で色が抜けている	 1 モニターの自己診断機能チェックを実行してください。 1 ビデオケーブルがモニターに完全に接続されていることを確認してください。 1 ビデオケーブルコネクタのピンが曲がったり、折れたりしていないか確認してください。
正しい色が表示されない	画像の色がよくない	1 色を [ユーザ] に変更 1 [ユーザ] の R/G/B 値を調整
モニターに長時間にわたり、残像が残る	画面に静止画像の影が表示される。	1 省電力機能を使い、モニターを使用していない時は電源を切るように設定してください(詳細に 1 または、ダイナミックに変わるスクリーンセーバーを使用してください。

製品固有の問題

問題	状態	解決方法
画面の画像が小さすぎる	画像が画面中央に表示されるが、表示領域全体に表示されない。	1 [工場設定値にリセット]機能でモニタをリセット
前面パネルのボタンでモニタの調整ができない OSD が画面に表示されない。	OSD が画面に表示されない。	1 モニタの電源をオフにして電源コードを抜き、再びコードを差し込んで電源をオンにしま
画面調節ボタンを押しても、入力信号がない。	画像が表示されず、LEDライトが緑になっている。 「+」、「-」または「メニュー」キーを押すと、「入力信号 がありません」というメッセージが表示されます。	信号ソースを確認します。このとき、マウスを動かすかキーボードのキーを押して、コンことを確認します。 信号ケーブルが正しく挿入されていることを確認します。必要に応じて、信号ケーブル コンピュータまたはビデオブレイヤーを再起動します。
モニター画面全体に表示されない。	画像が画面の綴または横いっぱいに表示されない。	1 DVD が標準フォーマットでないことが原因で、モニター画面全体に画像が表示されない

Soundbar (オプション)のトラブルシューティング

問題	状態	解決方法
音が出ない	Soundbar の電源がオンになっていて、電源インジケータも点灯している。	 オーディオ入力ケーブルをコンピュータの出力ジャックに差し込みます。 Windows のすべての音量コントロールを最大に設定します。 コンピュータでオーディバ(音楽 CD, MP3 ファイルなど)を再生します。 Soundbar の電源/音量コントロールを時計回りに回して、音量を上げます。 オーディオ入力ブラグを掃除して差し込み直にます。 別の音源(ポータブル CD プレーヤーなど)を使用して Soundbar をテストします。
音が歪む	使用している音源はコンピュータのサウンドカードで ある。	 I Soundbar とユーザーの間にある障害物を取り除きます。 1 オーディオ入カプラグがサウンドカードのジャックに完全に差し込まれていることを確認 1 Windows のすべての音量コントロールを中間に設定します。 1 オーディオアプリケーションの音量を下げます。 1 Soundbar の電源/音量コントロールを半時計回りに回して、音量を下げます。 1 オーディオ入力プラグを掃除して差し込み直します。

		1 コンピュータのサウンドカードの問題を解決します。 1 別の音源(ポータブル CD ブレーヤーなど)を使用して Soundbar をテストします。
音が歪む	使用している音源はサウンドカードではない。	1 Soundbar とユーザーの間にある障害物を取り除きます。 1 オーディオ入力プラグが音源のジャックに完全に差し込まれていることを確認します。 1 音源の音量を下げます。 1 Soundbar の電源/音量コントロールを半時計回りに回して、音量を下げます。 1 オーディオ入力プラグを掃除して差し込み直します。
サウンド出力が左右で違う	Soundbar の片側からしか音が出ない。	Soundbar とユーザーの間にある障害物を取り除きます。 オーディオ入力プラグがサウンドカードまたは音源のジャックに完全に差し込まれている Windows のすべてのオーディオ・パランスコントロール (L-R) を中間に設定します。 オーディオ入力プラグを掃除して差し込み直します。 コ コンピュータのサウンドカードの問題を解決します。 別の音源(ボータブル CD プレーヤーなど)を使用して Soundbar をテストします。
音が小さい	音が非常に小さい。	1 Soundbar とユーザーの間にある障害物を取り除きます。 1 Soundbar の電源/ 音量コントロールを時計回りに回して、音量を最大に上げます。 1 Windows のすべての音量コントロールを最大に設定します。 1 オーディオアブリケーションの音量を上げます。 1 別の音源 (ボータブル CD ブレーヤーなど) を使用して Soundbar をテストします。

<u>目次へ戻る</u>